

Instrucciones de Instalación para Platos de Ducha de Mincey Marble

CONTENIDO:

- Lista de verificación previa a la instalación
- Instalación estándar
- Instalación resistente al fuego

ATENCIÓN: Si está instalando un plato de ducha personalizado con un bordillo separado, consulte nuestras instrucciones de instalación de plato de ducha personalizados.

Estas instrucciones de instalación son válidas para cualquiera de los siguientes platos de ducha Mincey: rectangular estándar, cuadrado, con frente curvo, neoangular, de transferencia, de acceso y de zanja. Los dibujos no están a escala.


Todos los platos de ducha se apoyan sobre contrapisos, no sobre pisos terminados. Los platos de ducha de mármol fundido de Mincey se revisan y nivelan antes de salir de la planta de producción. Están diseñados a medida para drenar correctamente si se instalan sobre una superficie nivelada. Algunos pisos no están nivelados. Si el piso está desnivelado, debe alisarlo con mortero u otro material adecuado, o colocar cuñas de plástico separadas por ocho pulgadas en todas las direcciones antes de colocar el plato. Es posible que los platos de ducha no drenan correctamente si se instalan desnivelados.

NO utilice las bridas de fibra de vidrio a prueba de fugas para levantar o manipular el plato de ducha. No son asas y es fundamental que no se dañen ni se rompan durante la instalación. Garantizan que el plato de ducha no goteará en caso de que haya un problema de drenaje y el agua se desborde. También evitan que el agua se filtre detrás de la pared.


NOTA IMPORTANTE: NO levante ni manipule el plato de ducha con la fibra de vidrio colocada.




INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA ESTÁNDAR:

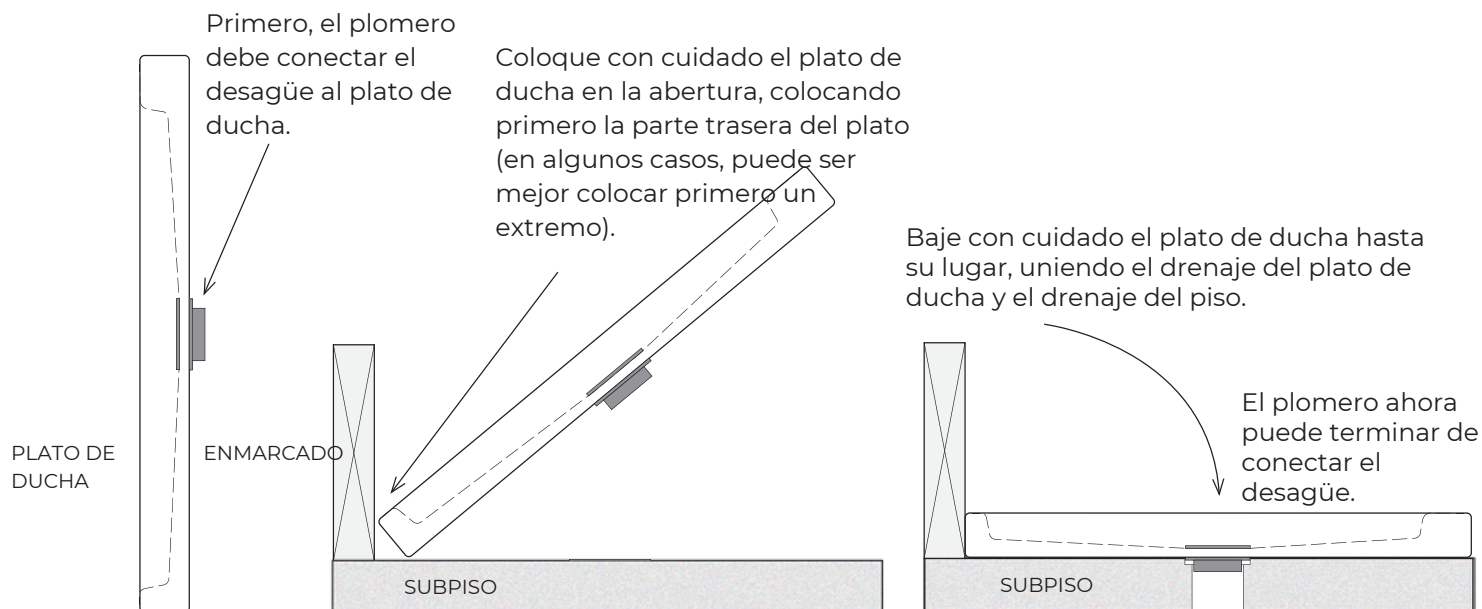


El material de sustrato (placas de yeso, etc.) no debe instalarse hasta que el plomero haya conectado la plomería al plato de ducha.

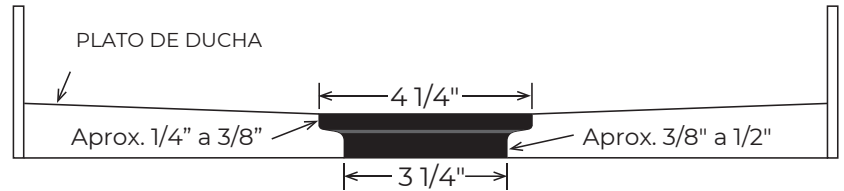


Después de colocar el plato de ducha, verifique que esté nivelado en las cuatro esquinas y en diagonal. Coloque cuñas en todas las áreas necesarias para nivelar el plato de ducha y asegurar que no se mueva ni se balancee.

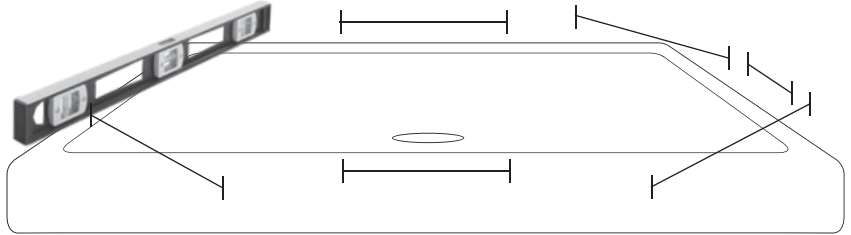

Después de que el plomero haya conectado el desagüe, el sustrato (placa de yeso, etc.) está listo para instalarse. El sustrato debe quedar aproximadamente $\frac{1}{4}$ " por encima de la fibra de vidrio del plato de ducha. Vea los diagramas a continuación.

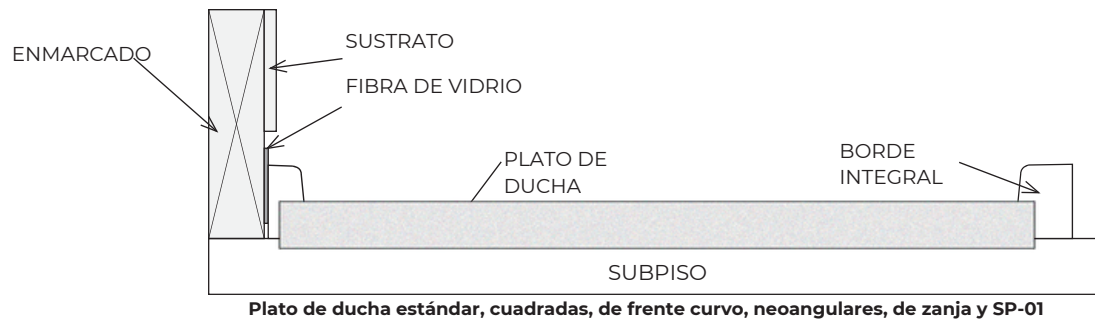

NOTA: Al instalar un plato de ducha, este debe instalarse después de enmarcar las paredes laterales y traseras. Después de colocarlo con cuidado, se pueden colocar los montantes alrededor de los ángulos, las paredes y la entrada de la ducha.

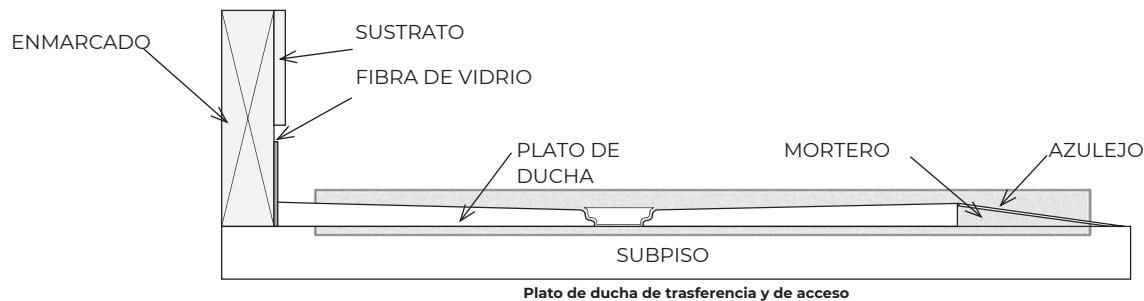


NOTA: Los platos de ducha Mincey de acceso y de transferencia no incluyen rampa. El instalador de pisos podrá alicatar hasta la entrada del plato de ducha, siguiendo las normas de la ADA, creando una rampa para el plato de ducha.

Para completar la instalación del plato de ducha, instale la tapa del desagüe de la ducha.



INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA RESISTENTES AL FUEGO

Comience instalando la primera capa de sustrato ignífugo. Después, el método preferido es instalar una segunda capa de sustrato ignífugo, deteniéndose justo por encima del reborde de fibra de vidrio. Esta segunda capa puede instalarse antes o después de colocar el plato de ducha. Esta segunda capa de sustrato permitirá instalar los paneles de ducha desde la superficie del plato hacia arriba sin que se arqueen.

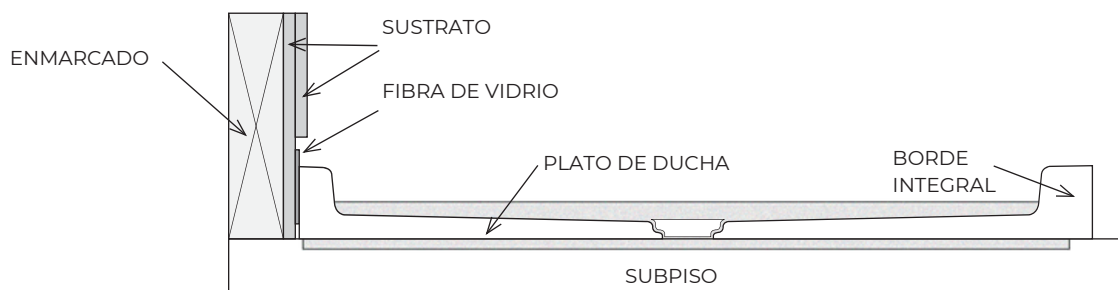

Instalación de sustrato resistente al fuego

Para cumplir con los requisitos de resistencia al fuego, el sustrato debe instalarse hasta el contrapiso. Al instalar los paneles de ducha, estos deben extenderse sobre la fibra de vidrio fijada hasta el suelo del plato de ducha. Si solo se utiliza una pieza de sustrato, el panel de ducha se curvará en la parte inferior para cubrir la fibra de vidrio. (Vea los diagramas a continuación)

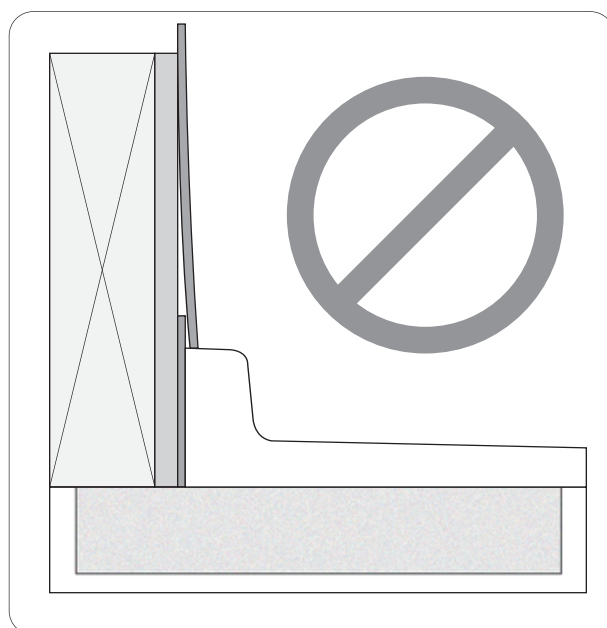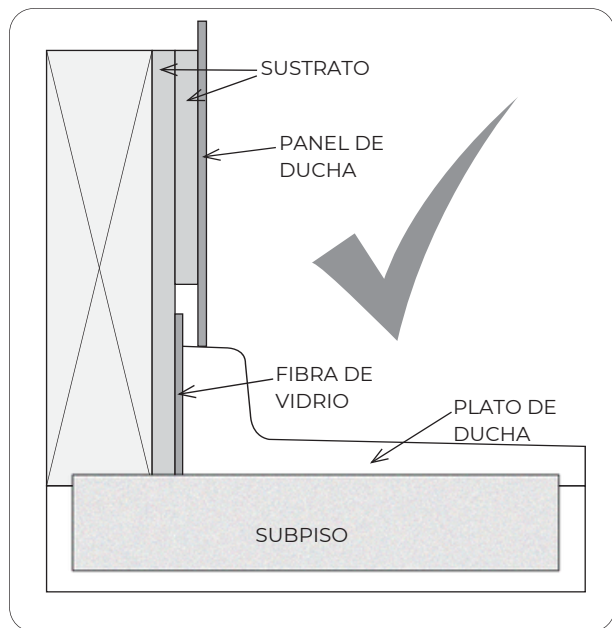

Para completar la instalación del plato de ducha, instale la tapa del desagüe de la ducha.